



Okucie do łóżka rozkładanego

do leżanek i łóżek rozkładanych do zabudowy

- materiał: stal
- montaż: do przykręcania za pomocą śrub grzybkowych przechodzących na wylot

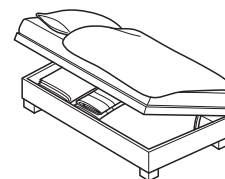

→ Swing do leżanek i łóżek rozkładanych do zabudowy poprzecznej

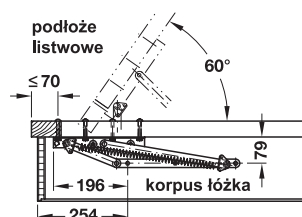

- wymiar: wymiar leżanki maks. 1000 x 2000 mm
- wersja: z dwoma zdejmowanymi sprężynami naciągowymi


Wskazówka

Ponieważ okucie przemieszcza się w zabudowie łóżka do góry, nie zajmuje ono dodatkowego miejsca.

powierzchnia	nr wyrobu
ocynkowana	274.50.915

opakowanie: 1 komplet

→ Swing Away do leżanek i łóżek rozkładanych do zabudowy pionowej

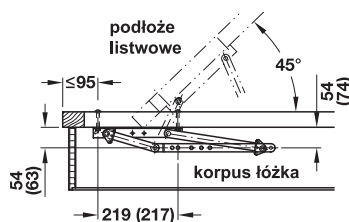

- wymiar: wymiar leżanki maks. 1000 x 2000 mm
- wersja: z czterema zdejmowanymi sprężynami naciągowymi


Wskazówka

W przypadku wartości w nawiasach siła wymagana do otworzenia łóżka jest mniejsza. Ponieważ okucie przemieszcza się w zabudowie łóżka do góry, nie zajmuje ono dodatkowego miejsca.

powierzchnia	nr wyrobu
ocynkowana	274.50.924

opakowanie: 1 komplet

→ Swing Away Super do leżanek i łóżek rozkładanych do zabudowy pionowej

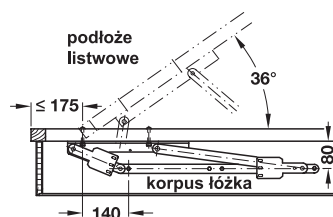

- zastosowanie: ciężkie materace
- wymiar: wymiar leżanki maks. 1400 x 2000 mm
- wersja: z czterema zdejmowanymi sprężynami naciagowymi

Wskazówka

Okucie odchyła się do przodu. Należy uwzględnić dodatkową wymaganą przestrzeń.


kolor	nr wyrobu
biały	274.51.921

opakowanie: 1 komplet


6

→ Akcesoria dodatkowe


Ośłona podnośnika



do modeli Swing i Swing-Away



do modeli Swing-Away Super

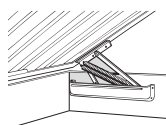

Ośłony zapobiegają zabrudzeniu białizny pościelowej.

- materiał: tworzywo sztuczne
- kolor: biały
- montaż: przykręcana lub zaczepiana przy wewnętrznej ścianie zabudowy łóżka

zastosowanie	długość mm	nr wyrobu
do podnośników Swing i Swing-Away	535	274.50.193
do podnośników Swing-Away Super	800	274.51.190

opakowanie: 1 szt.