


Häfele Free Space – akcesoria

Wkręty mocujące do ramki aluminiowej o szerokości min. 45 mm

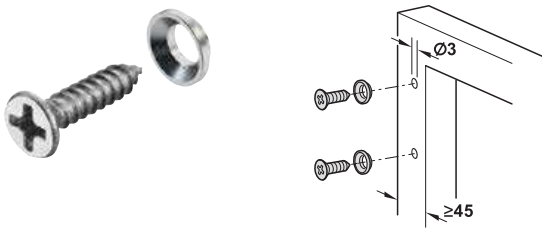

- > zastosowanie: do montażu frontu z ramką aluminiową o szerokości min. 45 mm
- > montaż: do wkręcenia w ramkę aluminiową


Zakres dostawy

4 wkręty i 4 pierścienie z kołnierzem

materiał	powierzchnia	nr artykułu
stal	niklowana	372.27.600

opakowanie: 1 lub 100 zestawów

Adapter przykręcany do odbojnika PTO Free

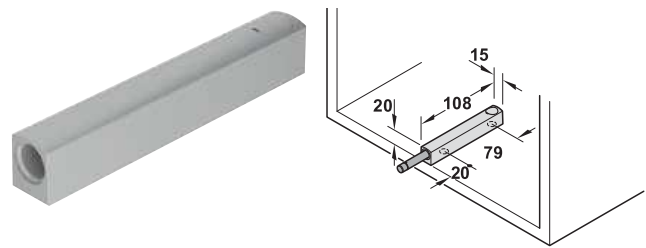

materiał	powierzchnia/kolor	nr artykułu
tworzywo sztuczne	szary zbliżony do RAL 7035	372.91.479
	antracytowy zbliżony do RAL 7043	372.91.579

opakowanie: 1 lub 100 szt.

zalecany typ wkrętów:
 średnica tła: 7–9 mm
 średnica gwintu: 3,5–4,5 mm
 długość wkrętu: >15 mm




Free Space szablon do nawiercania otworów 2 w 1



- > zastosowanie: do wiercenia bocznego panelu korpusu i frontu
- > materiał: tworzywo sztuczne ze stalowymi tulejami


Zastosowanie

Bok korpusu

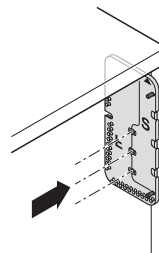

Bok korpusu
 Szablon jest umieszczony bezpośrednio pod wieńcem dolnym z lewej lub prawej strony (znak referencyjny „S”)

Front

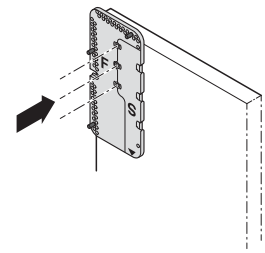

Front
 Piny pozycjonujące w odpowiednich miejscach zgodnie z wybranym nałożeniem

Schemat wierceń znajduje się w instrukcji montażu podnośnika Free Space.

	nr artykułu
szablon Free Space	372.27.602

opakowanie: 1 szt.