


Okucie zabezpieczające

do łóżka rozkładanego do zabudowy Bettlift

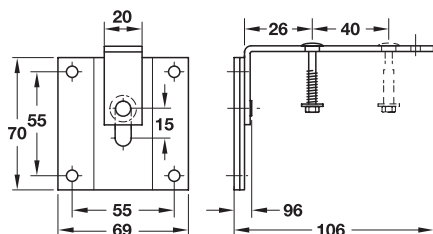


- zastosowanie: zabezpieczenie korpusu łóżek rozkładanych przed otwarciem się
- materiał: stal
- montaż: do przykręcania

Zakres dostawy

2 okucia zabezpieczające
materiały montażowe

Wskazówka

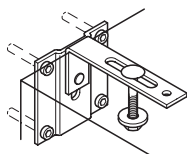

Łóżka rozkładane zgodnie z normą EN 1129 muszą zostać zabezpieczone przed przewróceniem się. Do każdego zestawu okuć dołączone są 2 okucia zabezpieczające.

powierzchnia/kolor	nr wyrobu
malowana proszkowo, kolor antracytowy	271.98.100

opakowanie: 2 szt.

Nóżka składana



- zastosowanie: do podparcia łóżka w stanie otwartym
- materiał: stal
- powierzchnia: pokryta proszkowo
- wersja: z płytką mocującą
- średnica: rura: 20 mm

Działanie

Przy otwieraniu łóżka nóżki należy wyciągnąć, obrócić o 90° i ponownie wsunąć do oporu aż do momentu ich zablokowania.


Montaż

- Przykręcić płytkę mocującą nóżki do dolnej strony ramy łóżka oraz do wewnętrznej strony płyty frontowej
- Zamocować kantówkę otaczającą wsparcie podłoża listwowego o wymiarach min. 40 x 40 mm

kolor	nr wyrobu
płytkę mocującą: czarny, RAL 9011 nóżka: białe aluminium, RAL 9006	271.95.361

opakowanie: 1 para

Pasek przytrzymujący pościel

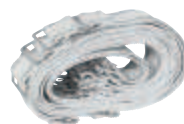

- zastosowanie: przytrzymuje pościel przy zamykaniu łóżka

	nr wyrobu
do szerokości łóżka maks. 900 mm	271.87.920
do szerokości łóżka maks. 1200 mm	271.87.921
do szerokości łóżka maks. 1400 mm	271.87.922

opakowanie: 1 komplet